



★ 和建の7月度ピックアップ商品! ★

覆工板養生枠

# ズレ止め君



今月のピックアップ商品は  
【覆工板ズレ止め君】です。  
部品構成が非常にシンプルなので簡単に  
設置が可能です。  
また、ビルドHにて製作してあるので強度も  
安心です。

<http://www.wkn.co.jp>

ホームページ随時更新しております!

株式会社 和建



本社 〒542-0081 大阪市中央区南船場 2-11-20  
TEL. 06-6252-5281 FAX. 06-6252-5620

事業所 千葉・名古屋・四国・中国・福岡・仙台


## 取付手順



①路面覆工の寸法に応じて、舗装切断工を行ってください。



②桁受け、覆工受け、覆工板を設置していきます。溶接プレートを設置し、各部品を規定トルクにてボルト固定していきます。

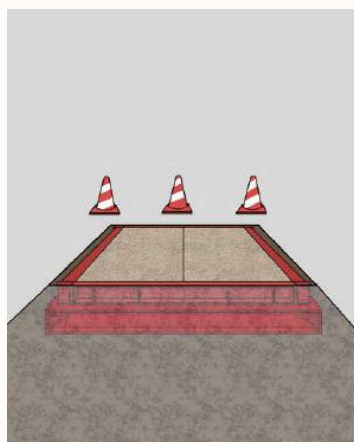

③各カ所にガタつきがないことを確認してください。埋戻しをして設置は完了です。